

Montageanleitung / Mounting instruction



Passend für / Fits to all:

S257: BMW F750GS

F258: BMW F850GS & Adv., F900R & F900XR

Lieferumfang / content:

2x Lenkererhöhung 25mm / risers 25mm

4x Innensechskantschraube / screw M8x60 (3)

4x Sonderschraube für Navi / special bolt for BMW GPS (optional)

1x Allgemeine Betriebserlaubnis / certificate

1x Montageanleitung & Montagehinweise / mounting instructions




1.

Entfernen Sie die den oberen Lenkerhalter bzw. den Lenker.
Remove the upper handlebar clamp.

2.

Lenkererhöhungen einsetzen. Achtung: gespiegelte Bauteile für rechts und links. R = in Fahrtrichtung rechts / L = in Fahrtrichtung links.

Mount the handlebar risers. Please note: Mirrored parts for left and right side. R = right side / L = left side (driving direction).

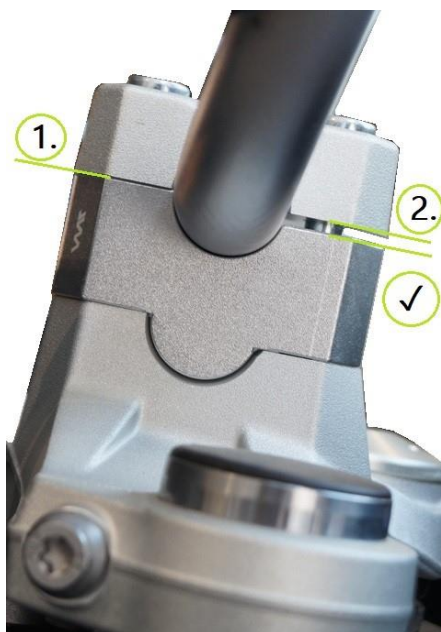

3. Bei Fahrzeugen ohne BMW Navigationssystem verwenden Sie die beiliegenden Inbusschrauben. Bei Fahrzeugen mit BMW Navigationssystem sind die optionalen Sonderschrauben zu verwenden. Die originalen Oberen Klemmen werden weiter verwendet. Erst die vorderen Schrauben anziehen, anschließend die hinteren. Hinten bleibt ein Spalt vorhanden. Drehmoment: 23Nm. Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!

Bikes without BMW navigation system, use the enclosed allen screws. On vehicles with BMW navigation system, the optional special screws must be used. The original topper handlebar clamp will still be used. First tighten the front screws, then the rear screws. There is a gap at the back. Torque: 23Nm. Check the screws regularly for a tight fit!



4. **Hinweis:** Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern!

Advice: Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full lock that there is no tension on the throttle cable or clutch and brake lines and that none of these rub on other components.