


PIASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE
 PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PLETINA ESPECÍFICA

BMW R1100RS '96/'00

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

①



PIASTRA E
 COPRIPIASTRA E250
 PLATE AND
 COVERPLATE
 PLAQUE ET
 COUVRE PLAQUE

Q.TY n.1

②



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT

Q.TY n.1

③



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT


Q.TY n.2

④



VITE TCEI M 6 X 75
 SCREW M 6 X 75
 VIS M 6 X 75

Q.TY n.2

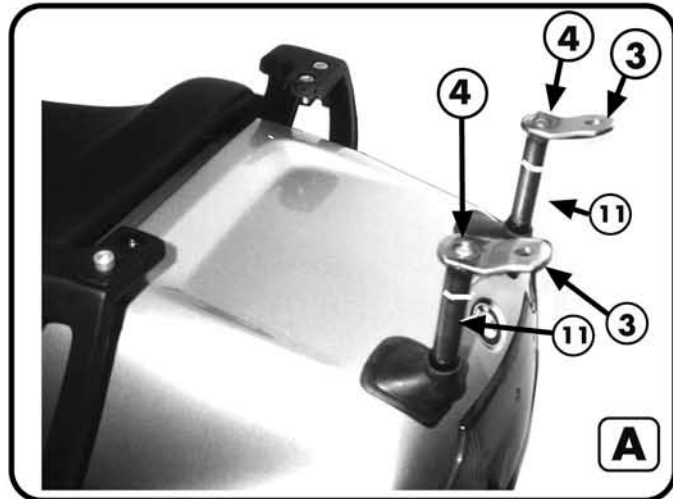

⑤



VITE ORIGINALE
 ORIGINAL SCREW
 VIS ORIGINAL

Q.TY n.-


⑥



VITE TCEI M 6 X 25
 SCREW M 6 X 25
 VIS M 6 X 25

Q.TY n.2


⑦



VITE TCEI M 6 X 20
 SCREW M 6 X 20
 VIS M 6 X 20

Q.TY n.2

⑧



RONDELLA Ø 6
 WASHER Ø 6
 RONDELLE Ø 6

Q.TY n.8


⑨



PIASTRINA
 LITTLE PLATE
 PETITE PLAQUE

Q.TY n.4

⑩



DADO M 6
 NUT M 6
 ECROU M 6

Q.TY n.4

⑪



V172
 DISTANZIALE Ø
 14X40 FORO 7
 COLLAR DISTANCE
 Ø 14X40
 COLLIER DE
 SEPARATION Ø 14X40

Q.TY n.2

-TOGLIERE IL
 PORTAPACCHINO
 ORIGINALE
 -TAKE OFF THE ORIGINAL
 LUGGAGE CARRIER
 -ENLEVER LE PORTE
 PAQUETS ORIGINAL

