




Via Masetti, 12/b
Zola Predosa
(BOLOGNA)
Tel. 051/750062
Tel. 051/751371
Fax 051/752393
www.isotta-srl.com
e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Spoiler PARAMANI BMW K 1200 GT (dal'04)

Art.SP8001

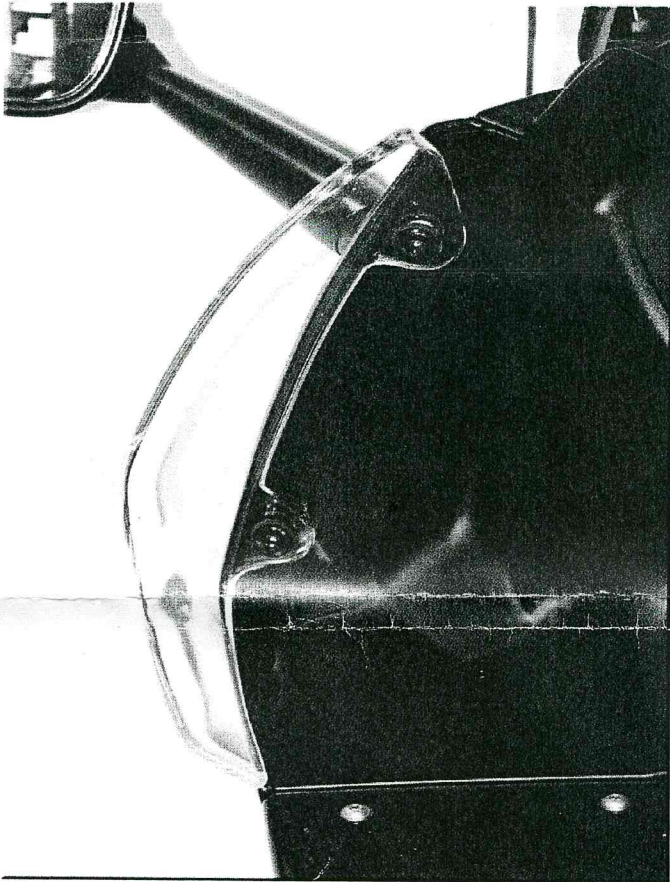

Montaggio:
svitate le viti originali
inserite i gommini e i funghetti piani
nei fori dei due spoiler paramani come
mostrato in figura.
fissare i paramani con le viti in dotazione
senza stringere
centrate il tutto e a montaggio ultimato
stringete bene tutte le viti

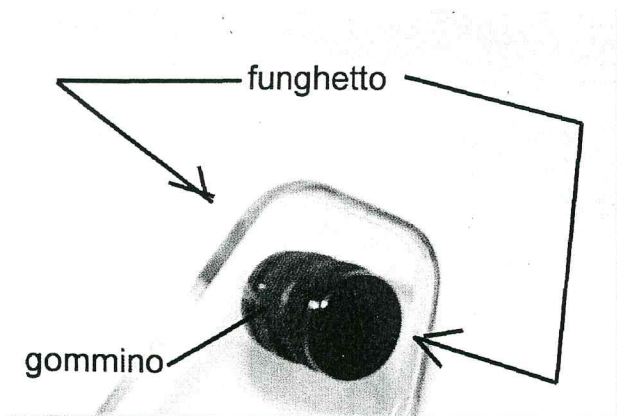

n.4 gommini piccolo 6mm
n.4 viti M5x30 Brug. TB (n)
n.8 funghetti piani d16 h7 f5