

Installations- und Gebrauchsanweisung

Edelstahl Motorsturzbügel Z7105

Vielen Dank für den Kauf eines Z-Technik Produkts . Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen überprüfen Sie bitte ob Sie die nötigen Werkzeuge und Kenntnisse für die Montage haben. Sollten Sie diese nicht besitzen oder nicht sicher sein wird Ihnen ihre Motorradwerkstatt helfen können.

An die Händler/Werkstätten falls Sie dieses Produkt für einen Kunden anbauen bitte geben Sie Ihm die Anleitung mit. Sie beinhaltet verschieden Informationen und Anweisungen die für den Kunden wichtig sein können.

Sollten Sie bei Erhalt der Ware feststellen das ein Teil fehlt wenden Sie sich bitte sofort an Z-Technik oder den Händler. Die folgenden Informationen sind wichtig: Taschennummer auf der Außenseite der Plastiktüte und der Datumsstempel auf der Schachtel sind wichtig bei Reklamationen. Vielen Dank.




ACHTUNG: Sonderanmerkungen und warnende Maßnahmen





Anmerkung: Tipp für den erleichternden Anbau bzw. Bedingung

PARTS LIST

| Index | Part Number | Description | Qty. |
|----------------|---------------|---------------------|------|
| 1 | 90-970524-000 | Engine Guard, Left | 1 |
| 2 | 90-970525-000 | Engine Guard, Right | 1 |
| Parts Bag #988 | | | |
| 3 | 51-515322-000 | Screw, M6-1.0 x 20 | 6 |
| 4 | 49-490515-000 | Washer, Flat M6 | 2 |
| 5 | 49-490526-000 | Washer, Flat | 6 |
| 6 | 49-491112-000 | Washer, Split M6 | 6 |



Tools for installation:
T25 Torx
5mm Hex Wrench

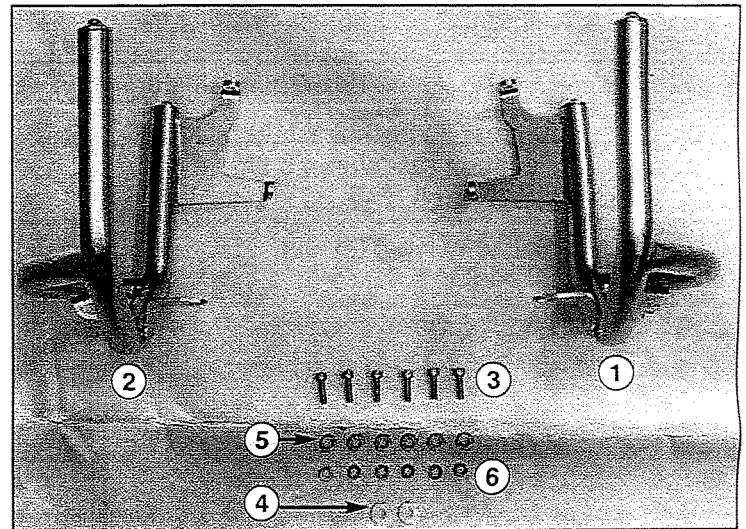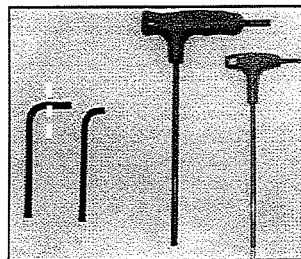

Vorbereitung

1. Stellen Sie das Motorrad sicher auf den Hauptständer.



Rechts und links werden immer aus der Fahrtrichtung gesehen

2. Entfernen Sie eventuell vorhanden Verkleidung (Figure 1)

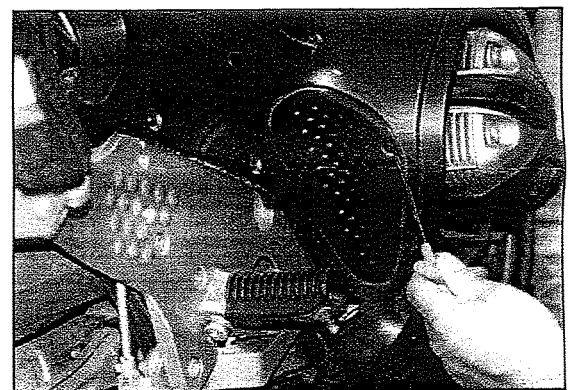


Figure1

3. Entfernen Sie (falls vorhanden) den originalen BMW Motorschutz auf der linken und rechten Seite (Figure 2)

4. Verwenden Sie das Montagematerial aus Tüte #988 und setzen Sie 6 Schraubensätze zusammen (Figure 3)

Installation des Sturzbügels an der rechten Seite



Ziehen Sie die Schrauben erst fest an wenn alle 3 Schrauben leicht angezogen sind.

1. Bringen Sie den Sturzbügel vorsichtig in die richtige Position. Verwenden Sie einen Schraubensatz (Figure 3)
2. Setzen Sie am vorderen Befestigungspunkt eine Distanz ein. (Figure 4) Ziehen Sie da Schraube leicht an.
3. Befestigen Sie den Sturzbügel am hinteren Befestigungspunkt (Figure 5)
4. Montieren Sie die letzte Schraube am verbleibenden Befestigungspunkt und ziehen Sie anschließend die Schrauben beginnend von der Mitte aus fest.



Figure 2

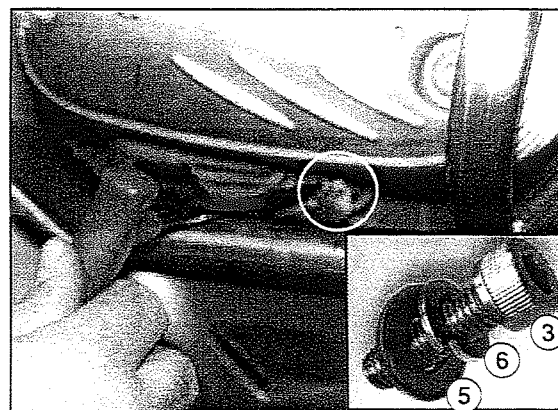


Figure 3

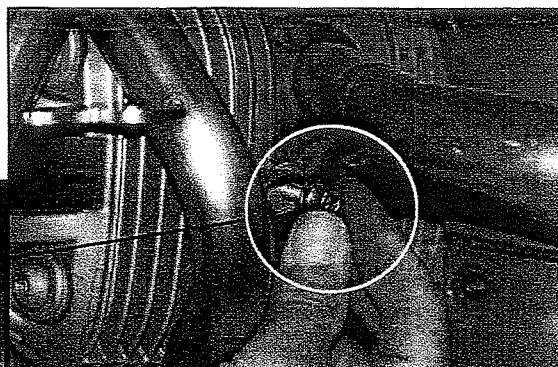
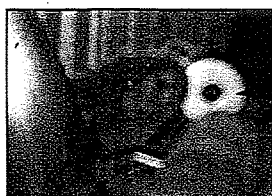


Figure 4

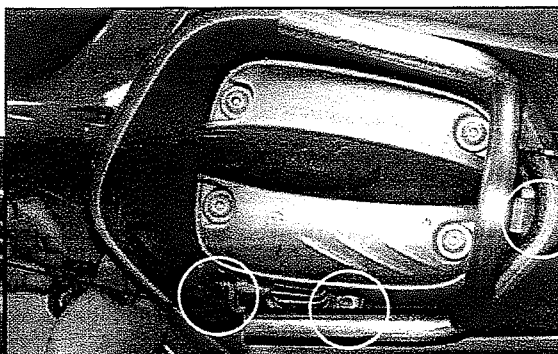
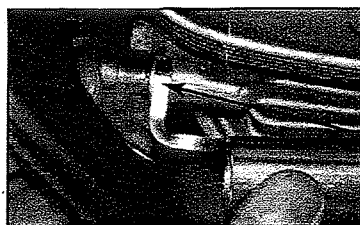


Figure 5

Installation des Sturzbügels an der linken Seite

1. Den Anbau wie auf der rechten Seiten durchführen.
2. Schrauben festziehen beginnend von der Mitte aus


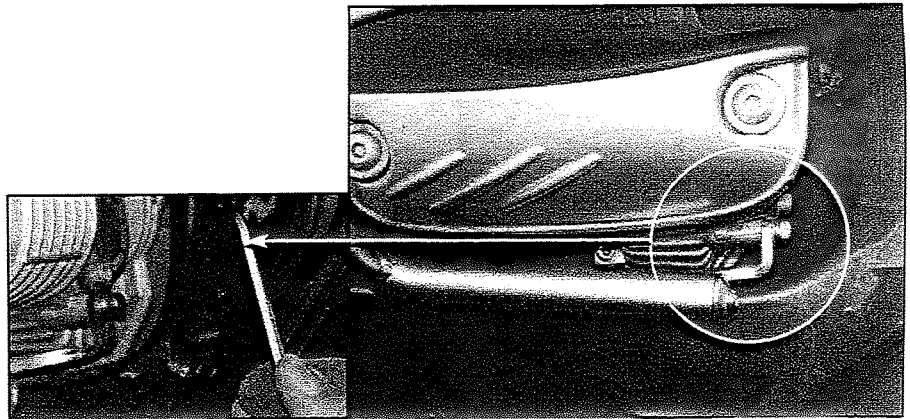


Figure 6

Pflege des Motorschutzbügels

Die spezielle Beschichtung des neuen Z7102 ZTechnik Edelstahl Sturzbügels ist Reinigungsfreundlicher als Produkte mit einer Chrom oder ähnlichen Beschichtung. Putzen Sie Ihren Sturzbügel nur mit einer leichten Lösung aus Seife und Wasser

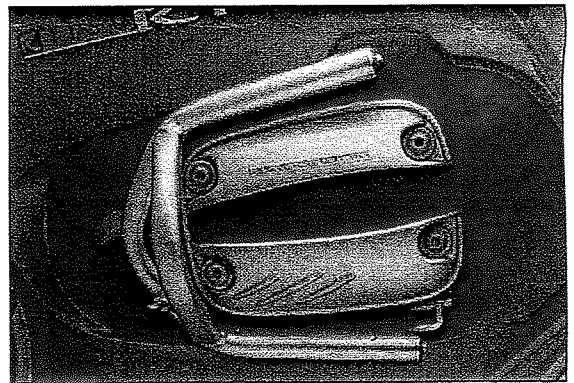

WARNUNG Wenn zusätzlich montiertes Zubehör die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeuges beeinträchtigen bauen Sie dieses unverzüglich ab. Fahren Sie nicht mit einem Motorrad welches ein unsicheres Handling aufweist. Lassen Sie solche Probleme vor Fahrt antritt von einem Mechaniker entfernen. Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme haben wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Motorradhersteller oder Zubehörhersteller.