


# BMW R 1200 RT

(cod. SP 7802 - SP 7803)



Demontieren Sie den Spiegel und das Spiegelgehäuse. Ziehen Sie diesen nach hinten ab.  
Montieren Sie nun den Halter ( Bild A) mit den originalen Schrauben.  
Demontieren Sie nun die originalen Plastikspiegelaufnahmen. Wir empfehlen den Einsatz eines Ringschlüssels (Größe 10) um den Sechskant nicht zu beschädigen.

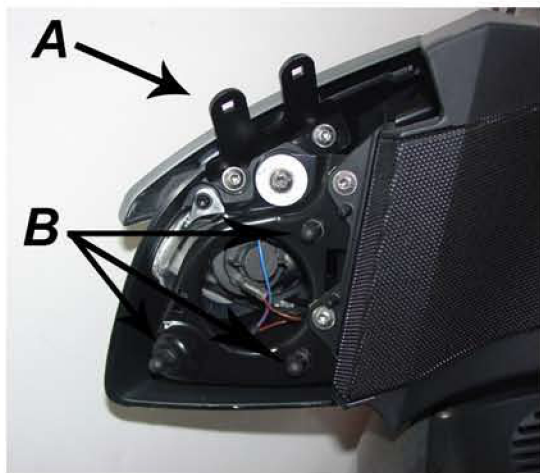

Montieren Sie nun die Halter ( Bild C) mit den mitgelieferten M6 Muttern.

Wir empfehlen die Spiegelaufnahme mit einem Tropfen Schraubensicherungsmittel zu versehen.



Setzen Sie nun die Gummitüllen in den Handprotector ein und montieren Sie den Handschutz mit den Schlossschrauben und den Spezialmuttern.



Vor dem Anbringen des Spiegelgehäuses wird nun die Gummilippe (Bild D) angebracht. Die dünne Seite der Gummilippe zeigt hierbei nach Innen.

Montieren Sie zuletzt das Spiegelgehäuse.